Translated from English to Dutch - www.onlinedoctranslator.com

COMPACTE PIANO

GEBRUIKERSHANDLEIDING

DE FCC-REGELGEVING WAARSCHUWING (voor de VS)

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Als items zoals kabels bij deze apparatuur zijn geleverd, moet u die meegeleverde items gebruiken. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan dit systeem kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

VOORZICHTIGHEID

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset u het product eenvoudig om de normale werking te hervatten door de gebruikershandleiding te volgen. Als de functie niet kan worden hervat, gebruik het product dan op een andere locatie.

Bewaar deze handleiding

Bewaar deze handleiding na het lezen voor later gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats

Het gebruik van het apparaat op de volgende locaties kan een storing tot gevolg hebben.
- In direct zonlicht
- Locaties met extreme temperatuur of vochtigheid
- Extreem stoffige of vuile locaties
- Locaties met overmatige trillingen In de
- buurt van magnetische velden

Stroomvoorziening

Sluit de aangewezen wisselstroomadapter aan op een stopcontact met het juiste voltage.
Sluit het niet aan op een stopcontact met een ander voltage dan waarvoor uw apparaat is bedoeld.

Interferentie met andere elektrische apparaten

Radio's en televisies die in de buurt zijn geplaatst, kunnen ontvangststoringen ondervinden. Gebruik dit toestel op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Zorg


Als de buitenkant vuil wordt, veegt u deze af met een schone, droge doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen zoals benzeen of verdunner, of reinigingsmiddelen of brandbare poetsmiddelen.

Behandeling

Oefen geen overmatige kracht uit op de schakelaars of bedieningselementen om breuk te voorkomen.

Vreemde stoffen uit uw apparatuur houden

Plaats nooit een container met vloeistof in de buurt van deze apparatuur. Als er vloeistof in de apparatuur terechtkomt, kan dit een defect, brand of een elektrische schok veroorzaken.
Pas op dat er geen metalen voorwerpen in het apparaat terechtkomen.

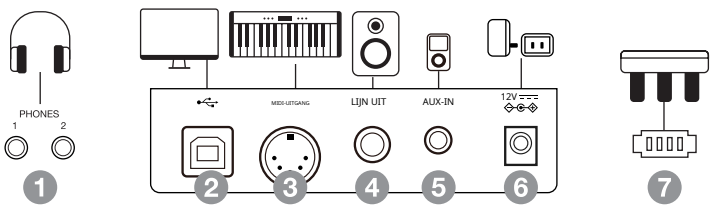

1. TELEFOONaansluitingen
Voor aansluiting op hoofdtelefoon. Als er een hoofdtelefoon is aangesloten op PHONES 2, worden de interne luidsprekers gedempt.

2. USB-aansluiting
Voor aansluiting op een computer of een mobiel apparaat via een kabel. Er kan een extra adapter nodig zijn om verbinding te maken met mobiele apparaten.

3. MIDI OUT-aansluiting
Voor aansluiting op een extern MIDI-apparaat.

4. LINE OUT-aansluiting
Voor aansluiting op de INPUT-aansluiting van externe audioapparatuur, zoals een stereogeluidssysteem.

5. AUX IN-aansluiting
Voor aansluiting op de OUTPUT-aansluiting van een externe audiobron, zoals een mp3-speler.

6. DC IN-aansluiting
Voor het aansluiten van de opgegeven voedingsadapter.

7. Eenheid pedaalaansluiting
Voor het aansluiten van een optioneel pedaal (softpedaal, sostenutopedaal en sustainpedaal) op de pedaalaansluiting aan de onderkant van het instrument.

Specificaties

Toetsenbord
88 gewogen,
gegradeerde hameractie

Aanraakreactie
5 soorten, Uit

Polyfonie
192 noten (max)

Geluid
30

Laag
Links, Rechts 1, Rechts 2

Splitsen
Ja

Twinova
Ja

Metronoom / Ritme
50

Metronoom / ritmeregeling
Start Stop
Metronoom / ritmevolume

Tempo
5 - 320

Effect
DAS
Reverb (2 soorten)
Koor (1 type)

Liedje
100

Volgorde
1 gebruikerssong
(1 melodiespoor)

Connectiviteit
2 koptelefoons,
Eenheid Pedaal,
MIDI-uitgang, USB-MIDI,
Aux-ingang, lijnuitgang

Stroom
12V

Versterker
20W x 2


Spreker
12 cm x 2
5,8 cm x 2

Afmeting (WDH)
135,2 x 29,8 x 78,8 cm


Gewicht
40,5 kg

Installatiehandleiding


Voordat u doorgaat met het monteren van de piano, moet u een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd) klaarleggen. Het verdient aanbeveling de gehele procedure door twee personen te laten uitvoeren. Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen hebt, die in het pakket worden meegeleverd.

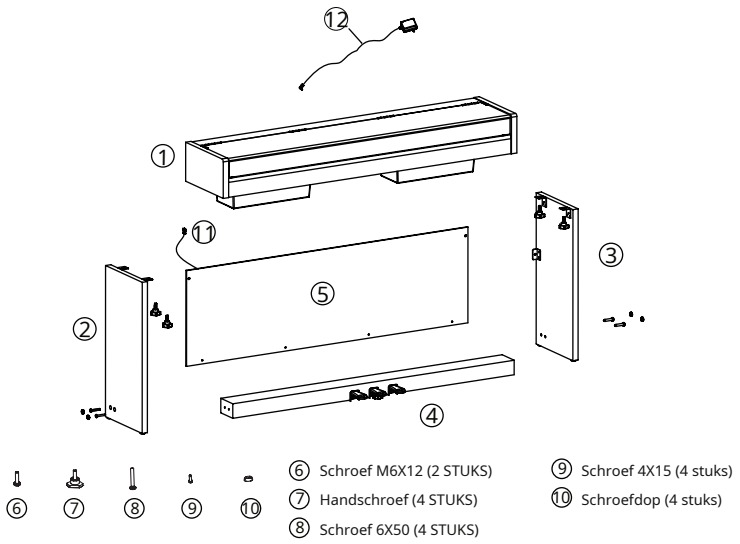


⑥ Schroef M6X12 (2 STUKS)
⑦ Handschroef (4 STUKS)
⑧ Schroef 6X50 (4 STUKS)
⑨ Schroef 4X15 (4 stuks)
⑩ Schroefdop (4 stuks)

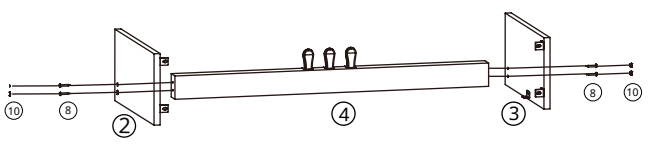


A. Zorg ervoor dat de componenten in de juiste richting staan voordat u ze monteert. Leg de zijpanelen (2 & 3) neer, plaats de voetpedaaleenheid (4) ertussen, breng 4 schroeven (8) aan (2 aan elke kant) om de zijpanelen aan de voetpedaaleenheid te bevestigen, dek de doppen af (10) over de schroefdoppen (2 aan elke kant), til de gemonteerde zijwanden en de voetpedaaleenheid samen op tot de staande positie.

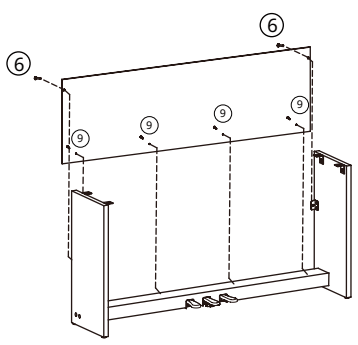

B. Plaats de achterplaat tegen de standaard die in stap A is voltooid en gebruik vervolgens schroef (9) en schroef (6) om deze aan de standaard te bevestigen.

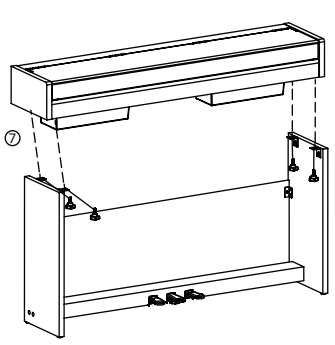

C. Plaats de pianobehuizing bovenop de standaard die in stap B is gemonteerd en gebruik vervolgens handschroef (7) om hem te bevestigen.

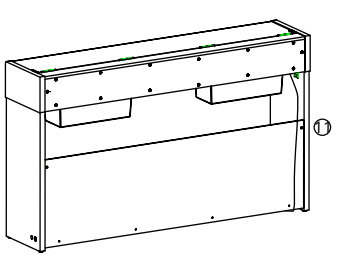

D. Sluit de pedaalkabel aan op de pedaalaansluiting aan de achterkant van de piano. De installatie is voltooid, nu is de piano klaar om op de voeding aan te sluiten.

Geluidslijst


1	Duitse Grand
2	Heldere Duitse Grand
3	Japanse Grand
4	Warm groot
5	Elektrische Grand
6	Honky Tonk
7	Uitstekende EP
8	Warme EP
9	Riet EP
10	Donkere EP
11	FM-EP
12	Kristal EP
13	Clavinet
14	Klavecimbel
15	Toonwiel orgel
16	Klassiek orgel
17	kerkelijk orgel
18	Accordeon
19	Synth Pad
20	Snaren
21	Koor
22	Vierkant lood
23	Zag lood
24	FM-pad
25	Klok
26	Celeste
27	Nylon gitaar
28	Elektrische bas
29	Akoestische bas
30	Synth Bas

metronoom / Ritme lijst

1	Eenvoudige telling
2	4/4 slag
3	2/4 slag
4	3/4 slag
5	3/8 slag
6	6/8 slag
7	5/4 slag
8	5/8 slag
9	7/8 slag
10	10/8 slag
11	8Sla 1
12	8Sla 2
13	16Sla 1
14	16Beat 2
15	Steen
16	ska
17	Langzame rock
18	70's rock
19	Texaanse rots
20	Zoete Ballade
21	6/8 Ziel
22	Fusie shuffle
23	Ballade voor volwassenen
24	Organische ballade
25	Tango
26	Langzame Wals
27	Cha Cha
28	Rumba
29	Samba
30	Techno 1
31	Hiphop
32	Techno2
33	Klassieke discotheek
34	Funk 1
35	Funky 2
36	Schommel 1
37	Schommel 2
38	Funky-jazz
39	Bernard Shuffle
40	Blauwgras
41	Landelijke stap
42	Plattelandsvolk
43	Bossa Nova
44	Latijns
45	Mambo
46	Wals
47	Weense Wals
48	Polka
49	Maart
50	6/8 maart

Muzieklijst

1	Sonate nr. 17	51	Zoet Onthoud
2	Sonate nr. 14	52	Mei Breezes
3	Sonate nr.8	53	Lente Lied
4	Sonate nr.25	54	Venetiaans
5	Sonate nr.20	55	Verloren illusies
6	Voor Elise	56	Barcarolle
7	Menuett G-Dur 4	57	Kerstmis
8	Preludium C majeur	58	Italiaanse polka
9	Voorspel nr.2	59	Traumerei
10	Gavotte nr.5	60	De gelukkige boer
11	Menuet G majeur	61	Mei, zoete mei
12	Prelude C-Sharp	62	Wintertijd I
13	Preludium E majeur	63	Intermezzo
14	Preludium C mineur	64	Brahms wals
15	Uitvinding nr.13	65	Arabesken nr. 1
16	Uitvinding nr. 1	66	Licht van de maan
17	Sonate K.545 1e	67	Perludes nr. 8
18	Sonate K.333 1e	68	Arts
19	Sonate K.333 3e	69	mijmering
20	Rondo alla Turca	70	Taartwandeling
21	Ah, Vous Dirai-je	71	Arietta
22	Perpetuum mobiel	72	Vlinder
23	Geïmproviseerd	73	Lyrische wals
24	Moments Musicaux	74	Schos Gavotte
25	Serenade	75	Schos-poppen
26	Arabesk	76	Gymnopedieën
27	La Chevaleresque	77	Je Te Veux
28	Tarentelle	78	Snelle dans
29	La Gracieuse	79	Zigeuner Rondo
30	Sonatine Op.36-1	80	Liebestraum
31	Sonatine Op.36-2	81	De Sapijn
32	Sonatine Op.36-3	82	Lyrische Rondo
33	Sonatine Op.36-4	83	Humoristisch
34	Etude C majeur	84	La Prière
35	Etude E majeur	85	Naar een wilde roos
36	Zwarte sleutel	86	Fontaine, La
37	Revolutionair	87	Blumenlied
38	Etude A-Flat	88	Le Coucou
39	Etude F Minor	89	Menuet
40	Nocturne Bes	90	Kwebbels
41	Nocturne E-Flat	91	Gavotte
42	Nocturne f klein	92	Dans stappen
43	Geïmproviseerde flat	93	Groet D' Amour
44	Fantaisie-Improm	94	Le Cygne
45	Regendruppel	95	Paloma, La
46	Preludes C Minor	96	Rialto rimpelingen
47	Wals E-Flat	97	Kippen pikken
48	Wals C-Sharp	98	Esdoornblad Vod
49	Minuten Wals	99	Entertainer
50	Mazurka's F Major	100	Perzik

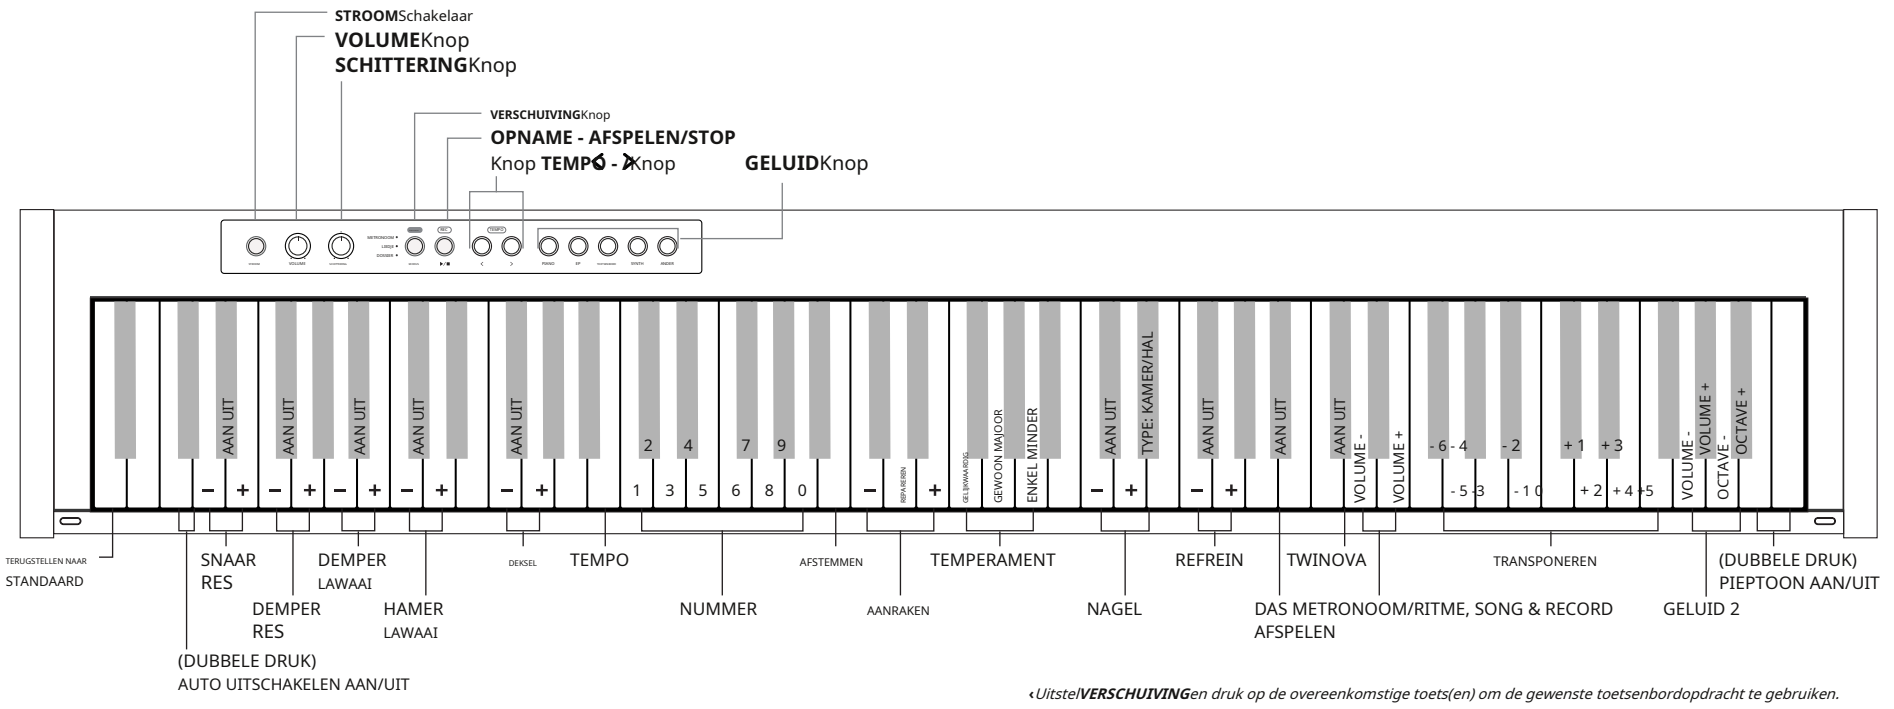

‹ *Uitstel**VERSCHUIVING**en druk op de overeenkomstige toets(en) om de gewenste toetsenbordopdracht te gebruiken.*

De stroom in- of uitschakelen

1. Zorg ervoor dat het instrument correct is aangesloten op de voeding.

2. Druk op de**[STROOM]**schakelaar. De LED's van het paneel lichten op. De stroom is ingeschakeld.

3. Draai de**[VOLUME]**draaiknop om het volume op een gewenst niveau in te stellen.

4. Als u klaar bent om de stroom uit te schakelen, drukt u op de**[STROOM]**even schakelen. De LED's op het paneel gaan uit.

Opmerking:

Om energie te besparen, schakelt het instrument automatisch uit nadat het 30 minuten niet is gebruikt. U kunt de stroombeveiliging uitschakelen door een toetsenbordcommando te gebruiken, SHIFT ingedrukt te houden en tegelijkertijd op C1, C#1 te drukken. Koppel het instrument los wanneer het niet in gebruik is of tijdens een onweersbui.

Geluiden afspelen

1. Druk op een van de**[GELUID]**toetsen. De bijbehorende geluids-LED licht op.

2. Druk op hetzelfde**[GELUID]**druk herhaaldelijk op de knop om door de geselecteerde geluidsgroep te circuleren en een geluid te selecteren. (Verwijzen naar **Geluidslijst**voor details.)

3. Bespeel het toetsenbord om het geselecteerde geluid voor uitvoering te gebruiken.

Layer-modus / Split-modus

Schakel de Layer-functie in.

Vasthouden**[GELUID]**knop en druk vervolgens op een andere knop om de Layer-functie in te schakelen. De bijbehorende geluids-LED's lichten op. Het eerste geluid dat u indrukt, wordt ingesteld als het bovenste geluid "SOUND R1", en het tweede geluid dat u indrukt wordt ingesteld als het Layer-geluid "SOUND R2".

Zet de split-functie aan.

Druk op twee**[GELUID]**respectievelijke knoppen en houd ze vast, en druk vervolgens op een toets op het toetsenbord om deze toe te wijzen als het splitspunt. De bijbehorende geluids-LED's lichten op na het loslaten van de knoppen.

Het eerste geluid dat u indrukt, wordt ingesteld als het bovengeluid "SOUND R1", en het tweede geluid dat u indrukt wordt ingesteld als het ondergeluid "SOUND L".

Selecteer geluiden.

Druk op een**[GELUID]**druk herhaaldelijk op de knop om door deze geluidsgroep te circuleren en een geluid te selecteren.

Schakel de functie voor lagen/splitsen uit. Druk lang op de bovenste of de tweede **[GELUID]**knop om het gerichte geluid uit te schakelen. De bijbehorende geluids-LED brandt niet. De layer/split-functie is uitgeschakeld. U kunt ook op a drukken**[GELUID]**andere knop dan de bovenste of tweede**[GELUID]**toetsen. De layer/split-functie wordt uitgeschakeld. Het ingedrukte geluid wordt geselecteerd en de bijbehorende LED gaat branden.

Opmerkingen:

1. Druk snel op de tweede**[GELUID]** knop nadat u op de eerste hebt gedrukt**[GELUID]** knop. Anders wordt uw bewerking mogelijk herkend als lang indrukken en wordt de functie voor lagen/splitsen uitgeschakeld.

2. Als u een paar toetsen indrukt bij het toewijzen van het splitspunt, wordt de laatste toets die u indrukt ingesteld als het splitspunt.

3. De laag- en splitsfuncties kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Twinova

De Twinova-functie splitst het toetsenbord in twee gebieden met hetzelfde geluid en octaafbereik, voor het gemak van samen spelen met een vriend of een instructeur.

Schakel Twinova in of uit.

Houd de ingedrukt**[VERSCHUIVING]**knop en druk vervolgens op de toets**[C#6]**om Twinova in of uit te schakelen. Het splitspunt is E4/F4.

Selecteer een geluid voor Twinova.

De bovenklank die werd geselecteerd voordat Twinova werd betreden, wordt de standaardklank voor beide gebieden. Maar u kunt op de geluidsknoppen drukken om een gewenst geluid te selecteren.

Opmerking:

De Twinova-modus en functies voor lagen/splitsen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Tijdens het afspelen van nummers kan de Twinova-modus niet worden geselecteerd.

Pianoparameters

1. Houd de ingedrukt**[VERSCHUIVING]**en gebruik vervolgens het toetsenbord om de pianoparameters aan of uit te zetten, of stel de corresponderende effectdiepte in.

Pianoparameters (snaarresonantie, demperresonantie, dempergeluid, hamergeluid, deksel) zijn alleen van toepassing op pianogeluid nr. 1 tot nr. 4. Deze parameters zijn niet beschikbaar als u andere geluiden gebruikt.

2. Als een pianoparameter is ingeschakeld, keert deze terug naar het eerder ingestelde niveau.

3. Als een pianoparameter is uitgeschakeld, drukt u op de bijbehorende**[-]**toets reageert niet. Maar de effectdiepte neemt toe van 1 (behalve de dekseldiepte die verandert van 2/4 open naar volledig open) wanneer u op de overeenkomstige **[+]**sleutel.

Metronoom / ritmes spelen

druk de**[MODUS]**knop om de metronoommodus te selecteren. De bijbehorende modus-LED licht op. Het instrument gaat standaard naar de metronoommodus elke keer dat het instrument wordt aangezet.

1. Begin met het spelen van metronoom/ritmes. Druk in de metronoommodus op de**[START STOP]**knop om metronoom/ritmes te spelen. De**[START STOP]**knop-LED knippert volgens het metronoom-/ritmetempo.

2. Selecteer een metronoom/ritmepatroon.

druk de**[<] [>]**knop om een gewenst metronoom/ritmepatroon te selecteren.

Houd de ingedrukt**[<]**of**[>]**knop om snel naar de dichtstbijzijnde elfde te springen. Als het huidige patroon bijvoorbeeld nr. 5 is, drukt u lang op de**[>]** knop en het zal snel No.11 selecteren.

U kunt ook de ingedrukt houden**[VERSCHUIVING]** knop, gebruik dan de toetsen**[C3 - A3]**om een nummer van een metronoom/ritmepatroon in te voeren. Wanneer u het toetsenbord gebruikt om een getal in te voeren, moet u in totaal twee toetsen indrukken. Druk bijvoorbeeld achtereenvolgens op A3 en C3 om Metronoom/Ritme nr. 1 te selecteren. (Verwijzen naar **Metronoom/Ritmelijst**voor details)

3. Stop met het spelen van metronoom/ritme.

Als de metronoom/het ritme speelt, drukt u op de**[START STOP]**knop om het afspelen te stoppen.

U kunt ook op de drukken**[MODUS]**knop om naar de songmodus te gaan. Het afspelen van de metronoom/ritme wordt gestopt.

Liedjes spelen

druk de**[MODUS]**knop om de songmodus te selecteren. De bijbehorende modus-LED licht op.

1. Begin met het afspelen van een nummer.

Druk in de Song-modus op de**[START STOP]** knop om een nummer af te spelen. De**[START STOP]**knop-LED knippert volgens het songtempo.

2. Selecteer een nummer.

druk de**[<] [>]**knop om een gewenst nummer te selecteren.

Houd de ingedrukt**[<]**of**[>]**knop om snel naar de dichtstbijzijnde elfde te springen. Als het huidige nummer bijvoorbeeld nummer 1 is, drukt u lang op de**[>]** knop en het zal snel No.11 selecteren.

U kunt ook de ingedrukt houden**[VERSCHUIVING]** knop, gebruik dan de toetsen**[C3 - A3]**om een songnummer in te voeren. Wanneer u het toetsenbord gebruikt om een getal in te voeren, moet u altijd in totaal drie toetsen indrukken. Druk bijvoorbeeld achtereenvolgens op A3, A3, C3 (001) om song nr. 1 te selecteren. (Verwijzen naar**Muzieklijst**voor details)

3. Stop met het afspelen van het nummer.

Druk tijdens het afspelen van een nummer op de**[START STOP]**knop om het afspelen te stoppen. U kunt ook op de drukken**[MODUS]**knop om naar andere modi te gaan. Het afspelen van de song wordt gestopt.

Het tempo aanpassen

1.druk de**[MODUS]**knop om de metronoom-/ritmemodus of songmodus te selecteren.

2.Houd de ingedrukt**[VERSCHUIVING]**knop en druk vervolgens op de**[<] [>]**knoppen om het tempo te veranderen. Beide indrukken**[<]**En**[>]**knoppen tegelijk indrukken, wordt teruggezet naar het standaardtempo van de huidige metronoom/ritme of song.

Uitstel**[VERSCHUIVING]**en druk lang op de**[<]**of**[>]** knop om de waarde snel aan te passen naar de dichtstbijzijnde tientallen. Als het huidige tempo bijvoorbeeld 126 is, drukt u lang op de**[>]**knop en het springt naar 130.

Alternatief, vasthouden**[VERSCHUIVING]**en druk op de **[TEMPO]**toets, gebruik dan de toetsen**[C3 - A3]** om een waarde in te voeren. Druk in totaal drie cijfertoetsen in om een tempowaarde in te voeren.

Opmerking:

Als het afspelen in de metronoommodus stopt en het metronoom-/ritmepatroon verandert, wordt het tempo gereset. Het wijzigen van het metronoom/ritmepatroon tijdens het afspelen heeft echter geen tempoverandering tot gevolg.

Opname

druk de**[MODUS]**knop om de opnamemodus te selecteren. De bijbehorende modus-LED licht op.

1. Bereid de opname voor en start deze.

Houd in de opnamemodus de**[VERSCHUIVING]**knop en druk vervolgens op de**[REC]**knop om de recorder op stand-by te zetten. De led van de modusknop gaat knipperen.

Speel op het toetsenbord om de opname te starten. Tijdens het opnemen, de**[REC]**knop-LED gaat knipperen.

2. Stop met opnemen.

druk de**[REC]**knop om de opname te stoppen. De**[REC]**toets LED stopt met knipperen. De opgenomen gegevens worden automatisch opgeslagen.

Opmerking:

De opgeslagen opgenomen gegevens gaan niet verloren na het uitschakelen.

3. Speel de opname af.

Druk in de opnamemodus op de**[START STOP]** knop om het opgenomen nummer af te spelen. Tijdens het afspelen wordt de**[START STOP]**knop-LED gaat knipperen. Maar als er geen opgenomen gegevens zijn, drukt u op de**[START STOP]**knop reageert niet.

Probleemoplossen

De luidsprekers produceren een plopgeluid wanneer-wanneer de stroom AAN/UIT wordt gezet. ‹Dit is normaal en geen reden tot ongerustheid.

Luidsprekers produceren geen geluid wanneer het toetsenbord wordt bespeeld.

- ‹ Controleer of het hoofdvolume te laag is ingesteld.
- ‹ Controleer of er een hoofdtelefoon is aangesloten op de TELEFOONS Aansluitingen.

De speakers produceren geluid als er een mobiele telefoon in de buurt komt.

‹Het gebruik van een mobiele telefoon in de buurt van het instrument kan interferentie veroorzaken. Om dit te voorkomen, schakelt u de mobiele telefoon uit of gebruikt u deze verder weg van het instrument.

Bepaalde noten lijken in de verkeerde toonhoogte te staan

‹Zorg ervoor dat het afstemmen is teruggezet naar de standaardinstelling. Start het instrument opnieuw op om de standaardinstellingen te herstellen.

Bij aansluiting op de computer kan het instrument niet worden herkend.

‹Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten. Probeer een andere USB-poort op de computer aan te sluiten. Dit instrument is plug-and-play en zou moeten werken zonder een stuurprogramma te installeren.

Het wordt na een bepaalde tijd uitgeschakeld. ‹De automatische uitschakelfunctie schakelt het instrument uit na een vooraf ingestelde tijdsperiode wanneer het instrument niet in gebruik is.