Sound List

PIANO	
1	German Grand Piano
2	Bright German Grand Piano
3	Electric Piano
4	Electric Piano 2
5	Electric Grand Piano
KEYBOARD	
6	Harpsichord
7	Clavinet
8	Accordion
9	Vibraphone
10	Marimba
ORGAN	
11	Drawbar Organ
12	Percussive Organ
13	Church Organ
14	Reed Organ
15	Rock Organ
SYNTH	
16	String Ensembles
17	Synth Strings
18	Square Lead
19	Saw Lead
20	Choir
OTHER	
21	Nylon Acoustic Guitar
22	Steel Acoustic Guitar
23	Electric Bass
24	Acoustic Bass
25	Synth Bass

Song List

1	Prelude and Fugue No.1 in C Major
2	Minuet in G Major (BWV Anh.114)
3	Fur Elise
4	Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.
5	Gavotte
6	Minute Waltz, Op.64 No.1
7	Polonaise No.6 in A Flat Major Op.53
8	Etude No.13 in A Flat Major, Op.25 No.1
9	Salut d'Amour
10	Maple Leaf Rag

Demo Song

1	Fantaisie-Impromptu

Problemen oplossen

De luidsprekers maken een klikgeluid wanneer het apparaat aan- of uitgezet wordt.
Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.

De luidsprekers geven geen geluid wanneer er op het klavier gespeeld wordt.
Controleer of het volume niet te laag staat.
Controleer of er een hoofdtelefoon is aangesloten op PHONE-aansluiting 2.

Bij aansluiting op een computer wordt het instrument niet herkend.
Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten.
Probeer een andere USB-poort op de computer. Dit instrument is plug-and-play en zou moeten werken zonder een driver te installeren.

22
PAP

Specifications

Keyboard	88 keys, Graded Action Compact (GAC)
Touch Response	5 types, off
Polyphony	64
Sound	25
Sound Part	R1 + L or R2
Transpose	-12 ~ +12
Twinova	Yes, with -1 ~ +1 octave shift
Tempo	5-320
Metronome	Yes (Beat: 0, 2, 3, 4, 5, 6)
Effect Reverb	Reverb (10 levels), D.A.S.
Sound Demo	25
Song	10
Demo Song	1
Other Functions	Beep note, Auto power off
Connectivity	2 x Headphones Output (1 x Stereo phone, 1 x Stereo mini) 1 x USB-B (MIDI & Audio) 1 x AUX Input 1 x Line Output 1 x Sustain Pedal Input 1 x Unit Pedal Input 1 x MIDI Output
Power	DC12V
Amplifier	2 x 25W
Speaker	(16 x 7) cm x 2
Dimensions	1,310 x 294 x 124 mm
Weight	11.9 Kg

**All specifications are subject to change without notice.*

MEDELI

SLIM PIANO

GEBRUIKERSHANDLEIDING

FCC-WAARSCHUWING (voor de VS)

OPMERKING: dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen; indien het niet volgens de instructies wordt geinstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie in een specifieke installatie niet zal optreden. Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verplaats de ontvangstantenne of richt deze anders.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Als er bij dit apparaat kabels of andere onderdelen zijn meegeleverd, dient u deze meegeleverde onderdelen te gebruiken.
Onbevoegde wijzigingen aan dit systeem kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen ongeldig maken.

LET OP

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Reset in dat geval het product volgens de gebruikershandleiding om de normale werking te herstellen. Als de functie niet kan worden hersteld, gebruik het product dan op een andere locatie.

Bewaar deze handleiding

Bewaar deze handleiding na het lezen voor toekomstig gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN

Locatie

Gebruik van het apparaat op de volgende plaatsen kan een storing veroorzaken.

- In direct zonlicht
- Plaatsen met extreme temperaturen of luchtvochtigheid
- Zeer stoffige of vuile plaatsen
- Plaatsen met sterke trillingen
- In de buurt van magnetische velden

Stroomvoorziening

Sluit de voorgeschreven netadapter aan op een stopcontact met de juiste spanning.
Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact met een andere spanning dan waarvoor het is bedoeld.

Storing van andere elektrische apparaten

Radio's en televisies in de buurt kunnen ontvangstinterferentie ondervinden. Gebruik dit apparaat op voldoende afstand van radio's en televisies.

Onderhoud

Als de buitenkant vuil wordt, veeg deze dan schoon met een schone, droge doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen zoals benzeen of thinner, schuurmiddelen of brandbare poetsmiddelen.


Gebruik

Oefen geen overmatige kracht uit op de schakelaars of bedieningselementen, om schade te voorkomen.

Voorkom dat vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen


Plaats nooit een voorwerp met vloeistof in de buurt van dit apparaat. Als er vloeistof in het apparaat terechtkomt, kan dit een storing, brand of elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen in het apparaat terechtkomen.

Front Panel



1. [POWER]-knop: druk hierop om het apparaat aan of uit te zetten.
2. [VOLUME]-knop: draai met de klok mee of tegen de klok in om het volume te verhogen of te verlagen.
3. Geluid-touchknoppen: druk hierop om een klank te selecteren uit de aangegeven klankcategorie.

Connections

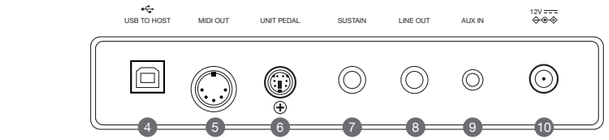

4. [USB]-aansluiting: voor verbinding met een computer of mobiel apparaat via een kabel. Voor aansluiting op een mobiel apparaat is mogelijk een extra adapter nodig. Deze poort ondersteunt zowel het verzenden als ontvangen van MIDI- en digitale audiogegevens. Met dit instrument kunt u muziek afspelen die op het externe apparaat staat, of het externe apparaat gebruiken om de uitvoering van het instrument op te nemen.
5. [MIDI OUT]-aansluiting: voor verbinding met een extern MIDI-apparaat.
6. [UNIT PEDAL]-aansluiting: voor het aansluiten van een optioneel unitpedaal (softpedaal, sostenutopedaal en sustainpedaal).
7. [SUSTAIN]-pedaalaansluiting: voor het aansluiten van een sustainpedaal.
8. [LINE OUT]-aansluiting: voor verbinding met de INPUT-aansluiting van externe audioapparatuur, zoals een stereo-geluidssysteem.
9. [AUX IN]-aansluiting: voor verbinding met de OUTPUT-aansluiting van een externe audiobron, zoals een mp3-speler.
10. [DC IN]-aansluiting: voor het aansluiten van de voorgeschreven voedingsadapter.



11. [PHONES]-uitgangen: voor het aansluiten van een hoofdtelefoon. Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, worden de interne luidsprekers gedempt.

Klanken selecteren

Druk op een van de [SOUND]-touchknoppen. Het bijbehorende geluids-LED-lampje gaat branden. Druk herhaaldelijk op dezelfde [SOUND]-knop om door de geselecteerde klankgroep te bladeren en een klank te kiezen. (Zie de Geluidenlijst voor meer informatie.)

U kunt ook een [SOUND]-knop ingedrukt houden - het bijbehorende LED-lampje gaat branden - en vervolgens op C1~E1 drukken om een specifieke klank uit de klankgroep te selecteren.

Layer-/Splitmodus

Layer gebruiken

Houd een [SOUND]-knop ingedrukt en druk vervolgens op een andere knop om de Layer-functie in te schakelen. De bijbehorende LED-lampjes gaan branden. De eerste klank die u indrukt, wordt ingesteld als de bovenste klank (R1), en de tweede klank die u indrukt, wordt ingesteld als de Layer-klank (R2).

Split gebruiken

Druk twee [SOUND]-touchknoppen in en houd ze vast, druk vervolgens op een toets van het klavier om het splitpunt in te stellen. Na het loslaten van de knoppen gaan de bijbehorende LED-lampjes branden. De eerste klank die u indrukt, wordt ingesteld als de bovenste klank (R1), en de tweede klank die u indrukt, wordt ingesteld als de onderste klank (L).

Layer/split uitschakelen

Druk op een [SOUND]-knop die niet actief is. De layer-/splitfunctie wordt uitgeschakeld. De nieuw ingedrukte klank wordt geselecteerd en de bijbehorende LED gaat branden.

Opmerkingen

1. Als u meerdere toetsen indrukt tijdens het instellen van het splitpunt, wordt de laatst ingedrukte toets als splitpunt ingesteld.
2. De layer- en splitfunctie kunnen niet tegelijk worden gebruikt.

Twinova

Met de Twinova-functie wordt het klavier verdeeld in twee gebieden met hetzelfde geluid en octaafbereik, zodat u gemakkelijk samen met een vriend(in) of docent kunt spelen.

Twinova in-/uitschakelen

Druk in de functiemodus op de toets [Bb2] om Twinova in of uit te schakelen. Het splitpunt ligt op E4/F4.


Een klank selecteren voor Twinova

De bovenste klank die was geselecteerd voordat Twinova werd geactiveerd, wordt de standaardklank voor beide gebieden. U kunt de geluid-touchknoppen nog steeds gebruiken om een gewenste klank te selecteren in Twinova.

Opmerking

De Twinova-modus en de layer-/splitfuncties kunnen niet tegelijk worden gebruikt. Tijdens het afspelen van een nummer kan de Twinova-modus niet worden geselecteerd.

Function

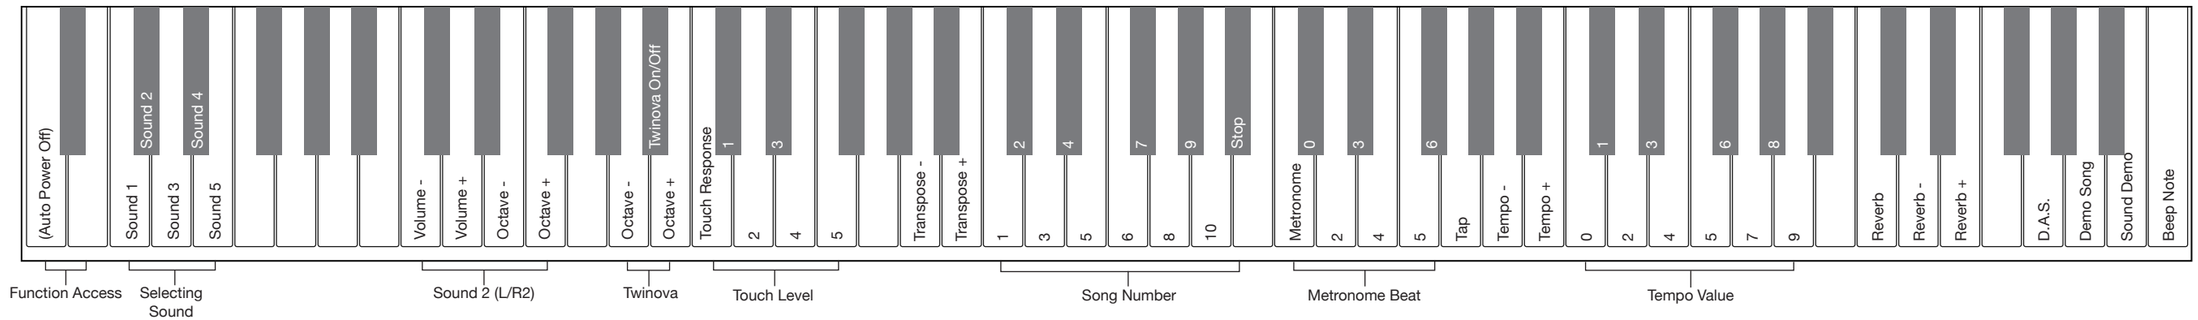

Druk op een van de [SOUND]-touchknoppen en gebruik vervolgens deze toetsen om een gewenste klank te selecteren.

Selecting Sound	C1~E1	Select a specific sound from the selected sound group.

Houd A0, Bb0 en B0 tegelijk ingedrukt om Functie te openen. Laat de toetsen los om Functie te verlaten.

Auto Power	A0 + [POWER]	Hold A0 and turn on the power to disable this function. (Default: Auto power off after 30 mins of no use.)
Sound 2 Volume	C2, D2	Adjust the volume level of Sound 2 (R2/Layer or L/Split).
Sound 2 Octave	E2, F2	Adjust the octave of Sound 2 (R2/Layer or L/Split). In Function, press E2 and F2 at the same time to reset to the default octave setting.
Twinova	Bb2	Turn Twinova function on or off. In Twinova mode, the keyboard is split into two sections with the same sound and octave range.
Twinova Octave	A2, B2	Adjust the octave of both the left and right sections in Twinova mode. In Function, press A2 and B2 at the same time to reset to the default octave setting.
Touch Response	C3	Turn touch response on or off. It is turned on by default.
Touch Response Level	C#3 ~ F3	Select a touch response level. The numbers 1 ~ 5 correspond to these response settings: Soft 1, Soft 2, Medium, Hard 1, and Hard 2.
Transpose	A3, B3	Shift the pitch of the entire keyboard up or down by a maximum of one octave in semitone steps. In Function, press A3 and B3 at the same time to reset to the default transpose setting.
Song Number	C4 ~ A#4	Start/stop playing song no. 1 ~ 10.
Metronome	C5	Turn the metronome on or off.
Metronome Beat	C#5 ~ F#5	Set the metronome beat. For example, when selecting 0, no accent will play. When selecting 2, you will get an accent on every two beats.
Tap	G5	Tap this key at an even speed to set the tempo.
Tempo	A5, B5	Increase or decrease the tempo value by the step of 1. In Function, press A5 and B5 at the same time to reset to the default tempo.
Tempo Value	C6 ~ A6	If you wish to input a value under 100, please press 0 first and then a 2-digit number. When entering a number lower than 5 or above 320, the instrument will set the tempo to 5 or 320.
Reverb	C7	Turn reverb on or off. (Default: On)
Reverb Level	D7, E7	Adjust reverb level up or down. In Function, press D7 and E7 at the same time to reset to the default reverb setting.
D.A.S.	G7	Turn the D.A.S. on or off. (Default: On) D.A.S. dynamically adjusts the sound of the instrument according to the overall volume.
Demo Song	A7	Start/stop playing the demo.
Sound Demo	B7	Start/stop playing the sound demo of the current R1 sound.
Beep Note	C8	Turn the beep on or off that produces a beep sound when Function commands are used. (Default: On)