Translated from English to Dutch - www.onlinedoctranslator.com

Opgericht


Onderdelen lijst




- ⑥ Schroeven BM6 x 12 (2 stuks)
- ⑦ Schroeven PA4 x 15 (4 stuks)
- ⑧ Schroeven BA6 x 30 (2 stuks)
- ⑨ Handschroef M6 (2 stuks)
- ⑩ Schroeven PA6 x 50 (4 stuks)
- ⑪ Schroevendoppen (4 stuks)




Oplader

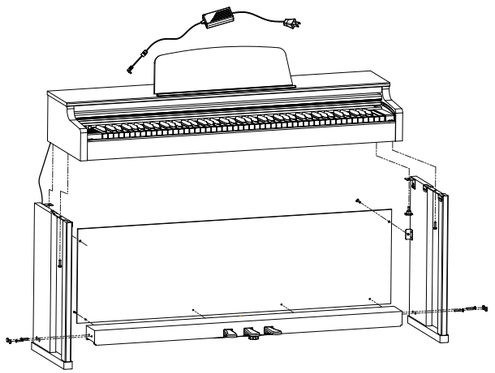


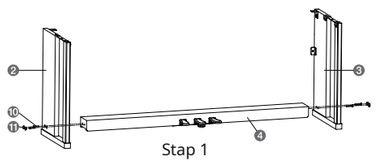


Stap 1

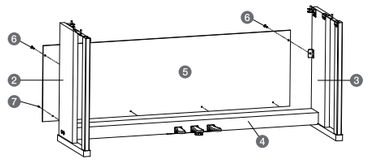

Stap 2

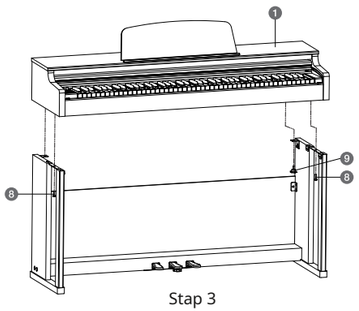



Stap 3

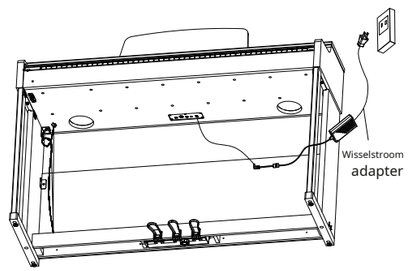

Stap 4

Verbindingen

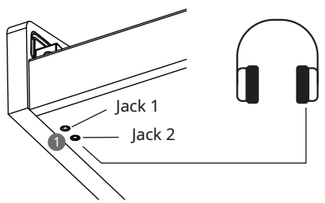

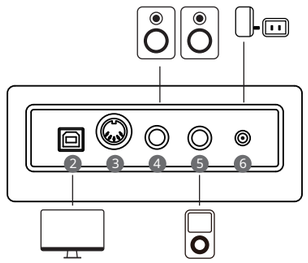

1. TELEFOONaansluitingen

Voor aansluiting op hoofdtelefoon.

Als er een koptelefoon is aangesloten op Jack 1, is het geluid hoorbaar via de koptelefoon en de luidsprekers.

Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten op Jack 2, worden de interne luidsprekers gedempt.

Het geluid is alleen hoorbaar via de hoofdtelefoon.

2. USB-aansluiting

Voor aansluiting op een computer of een mobiel apparaat via een kabel. Er kan een extra adapter nodig zijn om verbinding te maken met mobiele apparaten.

Deze poort ondersteunt het verzenden/ontvangen van zowel MIDI-gegevens als digitale audiogegevens. Dit instrument kan worden gebruikt om muziek af te spelen die op het externe apparaat wordt afgespeeld, of om het externe apparaat te gebruiken om het spel van het instrument op te nemen.

3. MIDI OUT-aansluiting

Voor het aansluiten van een extern MIDI-apparaat.

4. LINE OUT-aansluiting

Voor aansluiting op de INPUT-aansluiting van externe audioapparatuur, zoals een stereogeluidssysteem.

5. AUX IN-aansluiting

Voor aansluiting op de OUTPUT-aansluiting van een externe audiobron, zoals een mp3-speler.

6. DC IN-aansluiting

Voor het aansluiten van de opgegeven voedingsadapter.

Opmerking:

Luister niet langdurig met de hoofdtelefoon op een hoog volume. Dit kan uw oor beschadigen.

STAANDE PIANO

Gebruikershandleiding

Geluidslijst

1	Duitse Grand
2	Heldere Duitse Grand
3	Japanse Grand
4	Warm groot
5	Elektrische Grand
6	Honky Tonk
7	Uitstekende EP
8	Warme EP
9	Riet EP
10	Donkere EP
11	FM-EP
12	Kristal EP
13	Clavinet
14	Klavecimbel
15	Toonwiel orgel
16	Klassiek orgel
17	kerkelijk orgel
18	Accordeon
19	Synth Pad
20	Snaren
21	Koor
22	Vierkant lood
23	Zag lood
24	FM-pad
25	Klok
26	Celeste
27	Nylon gitaar
28	Elektrische bas
29	Akoestische bas
30	Synth Bas

Metronoom / ritmelijst

1	Eenvoudige telling
2	4/4 slag
3	2/4 slag
4	3/4 slag
5	3/8 slag
6	6/8 slag
7	5/4 slag
8	5/8 slag
9	7/8 slag
10	10/8 slag
11	8Sla 1
12	8Sla 2
13	16Sla 1
14	16Beat 2
15	Steen
16	ska
17	Langzame rock
18	70's rock
19	Texaanse rots
20	Zoete Ballade
21	6/8 Ziel
22	Fusie shuffle
23	Ballade voor volwassenen
24	Organische ballade
25	Tango
26	Langzame Wals
27	Cha Cha
28	Rumba
29	Samba
30	Techno 1
31	Hiphop
32	Techno2
33	Klassieke discotheek
34	Funk 1
35	Funky 2
36	Schommel 1
37	Schommel 2
38	Funky-jazz
39	Bernard Shuffle
40	Blauwgras
41	Landelijke stap
42	Plattelandsvolk
43	Bossa Nova
44	Latijns
45	Mambo
46	Wals
47	Weense Wals
48	Polka
49	Maart
50	6/8 maart

Muzieklijst

1	Sonate nr. 17
2	Sonate nr. 14
3	Sonate nr.8
4	Sonate nr.25
5	Sonate nr.20
6	Voor Elise
7	Menuett G-Dur 4
8	Preludium C majeur
9	Voorspel nr.2
10	Gavotte nr.5
11	Menuet G majeur
12	Prelude C-Sharp
13	Preludium E majeur
14	Preludium C mineur
15	Uitvinding nr.13
16	Uitvinding nr. 1
17	Sonate K.545 1e
18	Sonate K.333 1e
19	Sonate K.333 3e
20	Rondo alla Turca
21	Ah, Vous Dirai-je
22	Perpetuum mobiel
23	Geïmproviseerd
24	Moments Musicaux
25	Serenade
26	Arabesk
27	La Chevaleresque
28	Tarentelle
29	La Gracieuse
30	Sonatine Op.36-1
31	Sonatine Op.36-2
32	Sonatine Op.36-3
33	Sonatine Op.36-4
34	Etude C majeur
35	Etude E majeur
36	Zwarte sleutel
37	Revolutionair
38	Etude A-Flat
39	Etude F Minor
40	Nocturne Bes
41	Nocturne E-Flat
42	Nocturne f klein
43	Geïmproviseerde A-flat
44	Fantaisie-Improm
45	Regendruppel
46	Preludes C Minor
47	Wals E-Flat
48	Wals C-Sharp
49	Minuten Wals
50	Mazurka's F Major
51	Zoet Onthoud
52	Mei Breezes
53	Lente Lied
54	Venetiaans
55	Verloren illusies
56	Barcarolle
57	Kerstmis
58	Italiaanse polka
59	Traumerei
60	De gelukkige boer
61	Mei, zoete mei
62	Wintertijd I
63	Intermezzo
64	Brahms wals
65	Arabesken nr. 1
66	Licht van de maan
67	Perludes nr. 8
68	Arts
69	mijmering
70	Taartwandeling
71	Arietta
72	Vlinder
73	Lyrische wals
74	Schos Gavotte
75	Schos-poppen
76	Gymnopedieën
77	Je Te Veux
78	Snelle dans
79	Zigeuner Rondo
80	Liebestraum
81	De Sapijn
82	Lyrische Rondo
83	Humoristisch
84	La Prière
85	Naar een wilde roos
86	La Fontaine
87	Blumenlied
88	Le Coucou
89	Menuet
90	Kwebbels
91	Gavotte
92	Dans stappen
93	Groet D'Amour
94	Le Cygne
95	La Paloma
96	Rialto rimpelingen
97	Kippen pikken
98	Esdoornblad Vod
99	Entertainer
100	Perzik

DE FCC-REGELGEVING WAARSCHUWING (voor de VS)

OPMERKING:Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de
- apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Als items zoals kabels bij deze apparatuur zijn geleverd, moet u die meegeleverde items gebruiken.

Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan dit systeem kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

VOORZICHTIGHEID

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset u het product eenvoudig om de normale werking te hervatten door de gebruikershandleiding te volgen. Als de functie niet kan worden hervat, gebruik het product dan op een andere locatie.

Bewaar deze handleiding

Bewaar deze handleiding na het lezen voor later gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats

Het gebruik van het apparaat op de volgende locaties kan een storing tot gevolg hebben.

- In direct zonlicht
- Locaties met extreme temperatuur of vochtigheid
- Extreem stoffige of vuile locaties
- Locaties met overmatige trillingen In de
- buurt van magnetische velden

Stroomvoorziening

Sluit de aangewezen wisselstroomadapter aan op een stopcontact met het juiste voltage. Sluit het niet aan op een stopcontact met een ander voltage dan waarvoor uw apparaat is bedoeld.

Interferentie met andere elektrische apparaten

Radio's en televisies die in de buurt zijn geplaatst, kunnen ontvangststoringen ondervinden. Gebruik dit toestel op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Zorg

Als de buitenkant vuil wordt, veegt u deze af met een schone, droge doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen, zoals benzeen of verdunner, of reinigingsmiddelen of brandbare poetsmiddelen.

Behandeling

Oefen geen overmatige kracht uit op de schakelaars of bedieningselementen om breuk te voorkomen.

Vreemde stoffen uit uw apparatuur houden

Plaats nooit een container met vloeistof in de buurt van deze apparatuur. Als er vloeistof in de apparatuur terechtkomt, kan dit een defect, brand of een elektrische schok veroorzaken. Pas op dat er geen metalen voorwerpen in het apparaat terechtkomen.

Probleemoplossen

De luidsprekers produceren een plopgeluid wanneer de stroom wordt in- of uitgeschakeld. Dit is normaal en geen reden tot ongerustheid.

Luidsprekers produceren geen geluid wanneer het toetsenbord wordt bespeeld.
Controleer of het volume te laag is ingesteld.
Controleer of er een hoofdtelefoon is aangesloten op PHONE Jack 2.


Bij aansluiting op de computer kan het instrument niet worden herkend. Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten. Probeer een andere USB-poort op de computer aan te sluiten. Dit instrument is plug-and-play en zou moeten werken zonder een stuurprogramma te installeren.

Specificaties

Toetsenbord:	88-gewogen, Graded-Hammer-Action 5
Aanraakgevoeligheid:	Types, Off
polyfonie:	192 biljetten (max.)
Geluid:	30
Metronoom/ritme:	50
Liedje:	100
Laag/splitsing:	Links, Rechts 1, Rechts 2
Twinova:	Ja
Metronoom-/ritmeregeling:	Start/stop, metronoom/ritmevolume DAS,
Effect:	reverb (2 typen, 10 niveaus), koor (1 type, 10 niveaus)
Sequencer:	1 gebruikerssong (1 melodietrack)
Connectiviteit:	2 Koptelefoons, Unit Pedal, USB-B (MIDI), MIDI Out, Aux In, Line Out
Stroom:	Gelijkstroom 12V
Versterker:	2 x 20 watt
Spreker:	2 x 12 cm
Afmetingen (LBH):	1405 x 416 x 842 mm
Gewicht:	45,6 kg

** Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.*

Functie Illustratie

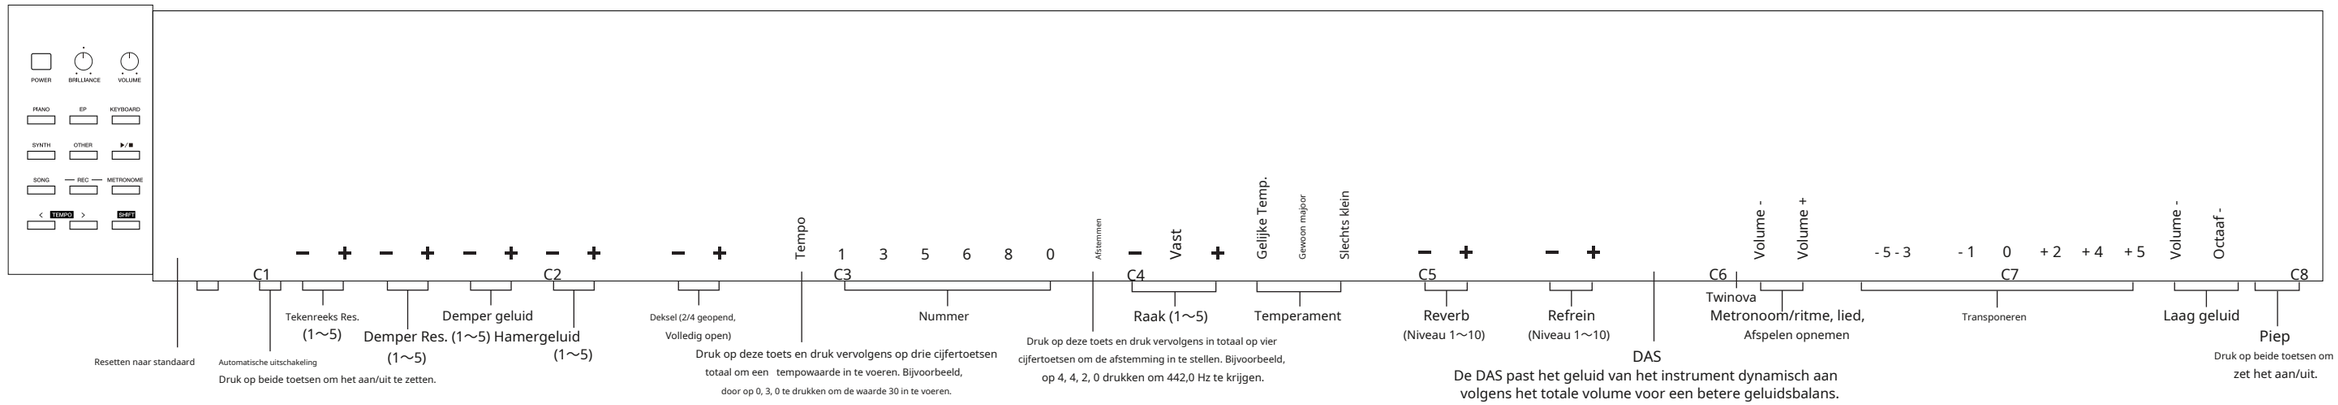

Functiebeschrijving

Voorpaneel

STROOMSchakelaar	Druk hierop om de stroom in of uit te schakelen.
SCHITTERING Knop	Draai deze knop met de klok mee om het geluid helderder te maken, of tegen de klok in om het geluid zachter te maken.
VOLUMEKnop	Draai deze knop met de klok mee om het volume te verhogen, of tegen de klok in om het te verlagen.
GeluidToetsen	Druk hierop om een geluid te selecteren. Druk herhaaldelijk op een geluidsknop om door deze groep te bladeren en een geluid te selecteren.
▸/■ Knop	Start/stop het afspelen van een nummer, metronoom/ritme of het opgenomen nummer.
LIEDJEKnop	Druk hierop om naar de Song-modus te gaan.
RECKnop	Druk op om naar de opnamemodus te gaan.
METRONOOM Knop	Druk hierop om naar de Metronoom/Ritme-modus te gaan.
TEMPO < / > Toetsen	Houd [SHIFT] ingedrukt en gebruik deze knoppen om het tempo aan te passen. Door tegelijkertijd op [<] en [>] te drukken, wordt het standaardtempo teruggezet. In de song- of metronoom/ritmemodus gebruikt u deze knoppen om de afspeelinhoud te selecteren.
VERSCHUIVINGKnop	Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op de overeenkomstige toets(en) om het toetsenbordcommando te gebruiken.

Laagmodus/splitmodus

Schakel de laagfunctie in.

1. Houd een geluidsknop ingedrukt en druk op een andere geluidsknop om de laagfunctie in te schakelen. De bijbehorende geluids-LED's lichten op.
2. Het eerste geluid dat u indrukt, wordt ingesteld als het bovenste geluid. Het tweede geluid dat u indrukt, wordt ingesteld als het gelaagde geluid.

Zet de split-functie aan.

1. Druk respectievelijk op twee geluidsknoppen en houd ze ingedrukt, en druk vervolgens op een toets op het toetsenbord om deze toe te wijzen als het splitspunt.
2. Laat de geluidsknoppen los. De bijbehorende geluids-LED's lichten op.
3. Het eerste geluid dat u indrukt, wordt ingesteld als het bovenste geluid. Het tweede geluid dat u indrukt, wordt ingesteld als het gesplitste geluid.

Selecteer een geluid.
Druk herhaaldelijk op een geluidsknop om door deze groep te bladeren en een geluid te selecteren.

Schakel de functie voor lagen/splitsen uit.

1. Houd de eerste of de tweede geluidsknop ingedrukt om het gerichte geluid uit te schakelen. De corresponderende geluids-LED gaat uit, wat aangeeft dat de functie voor lagen/splitsen is uitgeschakeld.
2. Druk op een andere geluidsknop dan de eerste of de tweede geluidsknop. De layer/split-functie wordt uitgeschakeld. Het ingedrukte geluid wordt geselecteerd en de bijbehorende LED gaat branden.

Opmerking:

Als u een paar toetsen indrukt bij het toewijzen van het splitspunt, wordt de laatste toets die u indrukt ingesteld als het splitspunt.

Twinova

De Twinova-functie splitst het toetsenbord in twee gebieden met hetzelfde geluid en octaafbereik, voor het gemak van samen spelen met een vriend of een instructeur.

Houd de [SHIFT]-knop ingedrukt en druk vervolgens op de toets [C#6] om Twinova aan of uit te zetten. Het splitspunt is E4/F4.

Opmerkingen:

1. In de Twinova-modus zijn de functies voor lagen/splitsen niet beschikbaar.
2. Wanneer een nummer wordt afgespeeld, kan de Twinova-modus niet worden geselecteerd.

Pianoparameters

1. Houd de [SHIFT]-knop ingedrukt en gebruik vervolgens het toetsenbord om de pianoparameters aan of uit te zetten, of stel de overeenkomstige effectdiepte in. Pianoparameters (snaarresonantie, demperresonantie, dempergeluid, hamergeluid en deksel) zijn alleen van toepassing op pianogeluid van nr. 1 tot nr. 4. Deze parameters zijn niet beschikbaar als u andere geluiden gebruikt.
2. Als een pianoparameter is uitgeschakeld, reageert het indrukken van de corresponderende [-]-toets niet. Maar als u op de overeenkomstige [+]-toets drukt, wordt de effectdiepte verhoogd van 1 (behalve de Lid-diepte die verandert van 2/4 Open naar Volledig Open).

3. Als een pianoparameter is ingeschakeld, keert deze terug naar het eerder ingestelde niveau.

Metronoom / ritmes spelen

Ga naar de Metronoom/Ritme-modus.
Druk op de knop [METRONOME] om de metronoom-/ritmemodus te activeren. Deze knop-LED licht op.

Selecteer een metronoom/ritmepatroon.

1. Druk op de knop [<] / [>] om het gewenste metronoom-/ritmepatroon te selecteren.
2. Houd de knop [<] / [>] ingedrukt om snel naar de dichtstbijzijnde elfde te springen. Als het huidige patroon bijvoorbeeld nr. 5 is, houdt u de knop [>] ingedrukt en springt u naar nr. 11.
3. Houd de [SHIFT]-knop ingedrukt en gebruik vervolgens de cijfertoetsen [C3 - A3] om een metronoom/ritmepatroonnummer in te voeren. Druk in totaal op twee toetsen om een getal in te voeren. Druk bijvoorbeeld achtereenvolgens op [A3], [C3] om metronoom/ritme nr. 1 te selecteren. (Verwijzen naar *Metronoom/Ritmelijst* voor details.)

Start/stop spelen metronoom/ritme.

1. Druk in de metronoom-/ritmemodus op de [▸/■]-knop om het afspelen te starten/stoppen.
2. Als de metronoom/ritme speelt, wordt het [▸/■] knop LED knippert synchroon met huidige tempo.

Opmerkingen:

1. In de song- of opnamemodus speelt het alleen het basismetronoompatroon. De LED van de [METRONOME]-knop knippert synchroon met het songtempo.
2. Als u de metronoom in de opnamemodus aanzet, wordt het metronoomgeluid niet opgenomen.

Liedjes spelen

Voer de Song-modus in.
Druk op de knop [SONG] om naar de songmodus te gaan. Deze knop-LED licht op.

Selecteer een nummer.

1. Druk op de knop [<] / [>] om een gewenst nummer te selecteren.
2. Houd de knop [<] / [>] ingedrukt om snel naar de dichtstbijzijnde elfde te springen. Als het huidige nummer bijvoorbeeld nr. 1 is, houdt u de knop [>] ingedrukt en springt het naar nr. 11.
3. Houd de [SHIFT]-knop ingedrukt en gebruik vervolgens de toetsen [C3 - A3] om een songnummer in te voeren. Druk in totaal op drie toetsen om een songnummer in te voeren. Druk bijvoorbeeld achtereenvolgens op [A3], [A3], [C3] (001) om nummer 1 te selecteren. (Verwijzen naar *Muzieklijst* voor details).

Start/stop het afspelen van een nummer.
Druk in de Song-modus op de [▸/■]-knop om het afspelen van nummers te starten/stoppen.

Opname

Bereid je voor en begin met opnemen.

1. Druk op de knop [REC] om naar de opnamemodus te gaan. Deze knop-LED licht op.
2. Houd in de opnamemodus de [SHIFT]-knop ingedrukt en druk vervolgens op de [REC]-knop om de recorder op stand-by te zetten. De LED van de [REC]-knop gaat knipperen.
3. Speel op het toetsenbord om de opname te starten. Tijdens het opnemen knippert de LED van de [REC]-knop.

Stop met opnemen.
Druk op de knop [REC] om de opname te stoppen. De LED van de [REC]-knop stopt met knipperen. De opgenomen gegevens worden automatisch opgeslagen.

Speel de opname af.

1. Druk in de opnamemodus op de knop [⏮/⏭] om de opgenomen song af te spelen.
2. Wanneer de opgenomen song wordt afgespeeld, knippert de LED van de [▸/■]-knop. Als er geen opgenomen gegevens zijn, zal het niet reageren als u op de knop [▸/■] drukt.

Opmerking:

De opgeslagen opgenomen gegevens gaan niet verloren na het uitschakelen.