
MINI TECLADO
Manual del Usuario

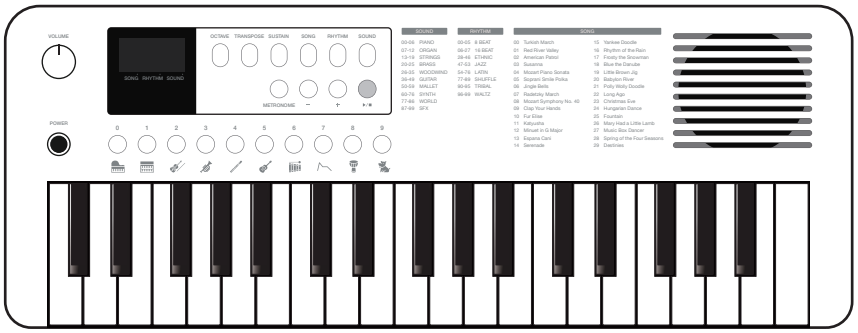

MEDELI

MK1

MINI TECLADO

MANUAL DEL USUARIO

ADVERTENCIA DE LA NORMATIVA FCC (para EE.UU.)

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Si se incluyen elementos como cables con este equipo, debe utilizar esos elementos incluidos.

Los cambios o modificaciones no autorizados en este sistema pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

PRECAUCIÓIN

El funcionamiento normal del producto puede verse perturbado por fuertes interferencias electromagnéticas. En tal caso, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal siguiendo el manual del propietario. En caso de que no pueda reanudarse el funcionamiento, utilice el producto en otro lugar.

Conserve este manual

Después de leer este manual, consérvelo para futuras consultas.

PRECAUCIONES

Ubicación

El uso de la unidad en los siguientes lugares puede provocar un mal funcionamiento

- Bajo la luz directa del sol
- Lugares con temperaturas o humedad extremas
- Lugares excesivamente polvorientos o sucios
- Lugares con vibraciones excesivas
- Cerca de campos magnéticos

Fuente de alimentación

Conecte el adaptador de alimentación USB designado a una toma de CA del voltaje correcto.

No lo conecte a una toma de CA con un voltaje distinto al de la unidad.

Interferencias con otros aparatos eléctricos

Las radios y televisores situados en las proximidades pueden sufrir interferencias de recepción. Utilice esta unidad a una distancia adecuada de radios y televisores.

Cuidados

Si el exterior se ensucia, límpielo con un paño limpio y seco. No utilice limpiadores líquidos como benceno o disolvente, ni compuestos de limpieza o abrillantadores inflamables.


Manipulación


Para evitar roturas, no aplique una fuerza excesiva a los interruptores o mandos.


Mantener las materias extrañas fuera del equipo

No coloque nunca ningún recipiente con líquido cerca de este equipo. Si entra líquido en el equipo, podría provocar una avería, un incendio o una descarga eléctrica.

Procure que no entren objetos metálicos en el equipo.

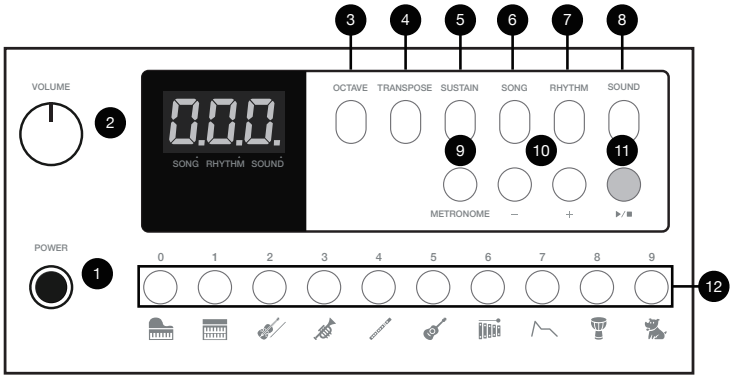

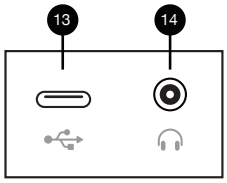

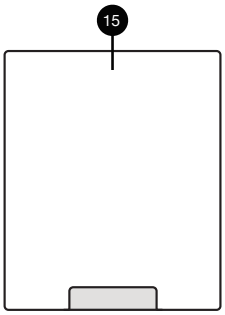

1. Operación

1 Pulse este botón para encender o apagar el aparato.

Nota: Para ahorrar energía, el instrumento se apagará automáticamente después de 30 minutos sin ser utilizado. Puede desactivar la protección de energía mediante un comando de teclado.

2 Gire este mando en el sentido de las agujas del reloj para subir o en el sentido contrario para bajar el volumen de salida.

3 Pulse este botón y utilice los botones + o - (1 0) para ajustar el rango de octavas del teclado.

Nota: 3 segundos sin pulsar ninguno de los botones + y - harán que los botones + y - vuelvan al modo de selección de contenido de Sonido, Ritmo o Canción.

4 Pulse este botón y utilice los botones + o - (1 0) para ajustar la cantidad de transposición del teclado.

Nota: 3 segundos sin pulsar ninguno de los botones + y - harán que los botones + y - vuelvan al modo de selección de contenido de Sonido, Ritmo o Canción.

5 Pulse este botón para activar o desactivar el sonido Sostenido.

6 ~ 8 Pulse cualquiera de estos botones para acceder al modo etiquetado.

9 Pulse este botón para iniciar o detener el Metrónomo.

10 Pulse cualquiera de estos botones para seleccionar el contenido de Sonido, Ritmo o Canción siguiente o anterior, en función del modo seleccionado en ese momento. Combinados con otros botones, estos botones también cambian varios parámetros.

11 Pulse este botón para iniciar o detener el ritmo o la canción seleccionados.

Nota: En el modo Sonido por defecto, el Ritmo se reproduce.

12 En el modo de sonido predeterminado, estos botones seleccionan el sonido del instrumento etiquetado. Al pulsar el mismo botón repetidamente, se seleccionará la siguiente ranura de Sonido en la categoría de Sonido etiquetada. En el modo Ritmo o Canción, estos botones funcionan como teclas de introducción de números y le permiten acceder al contenido de Ritmo o Canción deseado introduciendo el número de contenido.

Nota: Al introducir un número de 1 o 2 cifras, escriba el número y espere unos segundos hasta que el teclado lo reconozca.

2. Paneles trasero e inferior

⓭ Entrada de alimentación USB: Para conectar un cable USB-C para alimentar el teclado

⓮ Salida de auriculares: Para conectar auriculares o cascos

⓯ Compartimento para pilas: Para instalar 4 pilas AA para alimentar el teclado

3. Modo

Hay 3 modos en este teclado que puedes disfrutar: Sonido, Ritmo y Canción

Modo SONIDO
Este es el modo por defecto al arrancar. La pantalla muestra el número de sonido seleccionado y los botones + y - cambian el sonido al siguiente o al anterior.

Modo RITMO
La pantalla muestra el número de Ritmo seleccionado en ese momento y los botones + y - cambian el contenido del Ritmo. Pulse Sonido para volver a la selección de Sonido.

Modo CANCIÓN
La pantalla muestra el número de la canción seleccionada y los botones + y - cambian la selección de la canción. Pulse Sonido para volver a la selección de Sonido.

4. Función



Mantenga pulsadas las teclas C1, C#1 y D1 al mismo tiempo para acceder a los parámetros de función. Suelte las teclas para desactivar la función.

No.	PARÁMETRO	RANGO	DESCRIPCIÓN
1	TEMPO	30 - 280 (BPM)	Pulse esta tecla y luego utilice los botones + y – para ajustar el tiempo para Metrónomo, Ritmo y Canción.
2	VOLUMEN DE CONTENIDO	0 - 15	Pulse esta tecla y luego utilice los botones + y – para ajustar el volumen para Metrónomo, Ritmo y Canción.
3	ACENTO DEL METRÓNOMO	0 - 16	Pulse esta tecla y luego utilice los botones + y – para cambiar el acento de Metrónomo.
4	MELODÍA DE LA CANCIÓN	Encendido, apagado	Pulse esta tecla para activar y desactivar alternativamente la pista de melodía principal de la canción a practicar.
5	INICIO DE SINCRONIZACIÓN RÍTMICA	Encendido, apagado	Pulse esta tecla para activar y desactivar alternativamente Inicio de Sincronización. *
6	TEMPO DE APAGADO AUTOMÁTICO	5, 10, 15, 30, 60, 120 (mins)	Pulse esta tecla para ajustar el tiempo durante el cual no hay ninguna entrada hasta que la alimentación se apaga automáticamente.
7	APAGADO AUTOMÁTICO	Encendido, apagado	Pulse esta tecla para activar y desactivar el apagado automático alternativamente.
8	AFINACIÓN	-50 ~ +50 (cents)	Pulse esta tecla y luego utilice los botones + y – para cambiar la afinación del teclado en un paso de cent.

*** Nota:** Cuando la función Sincronización-Inicio está activado, el ritmo empieza a sonar automáticamente cuando se pulsa cualquier tecla, de modo que el teclado y el ritmo pueden empezar

5. Especificaciones

Teclado
37 Mini

Pantalla
LED

Polifonía
32

Sonido
100

Ritmo
100

Canción
30

Tiempo
30 - 280

Otras Funciones
Metrónomo, Sostenido, Activación/Desactivación de Melodía de Canción, Inicio de Sincronización Rítmica, Octava, Transposición y Afinación.

Conectividad
1 x entrada de alimentación USB-C
1 x salida de mini auriculares estéreo

Altavoces
1 x 8 cm

Amplificador
2W

Alimentación
USB-C 5 V o 4 pilas AA

Dimensiones
490 x 186 x 60 mm

Peso
0,95Kg

MK1_OM12EN

* Todas las especificaciones y apariencias están sujetas a cambios sin previo aviso.

Lista de sonidos	
PIANO	
0	Acoustic Grand Piano
1	Bright Acoustic Piano
2	Honky-tonk Piano
3	Chorused Piano
4	Harpsichord
5	Clavichord
6	Metal Piano
ÓRGANO	
7	Hammond Organ
8	Percussive Organ
9	Church Organ
10	Reed Organ
11	Accordian
12	Harmonica
CUERDAS	
13	Violin
14	Viola
15	Cello
16	Contrabass
17	Pizzicato Strings
18	Orchestral Harp
19	Electronic String Ensemble
LATÓN	
20	Trumpet
21	Trombone
22	Tuba
23	Muted Trumpet
24	French Horn
25	Synth Brass 1
VIENTO DE MADERA	
26	Sax
27	Oboe
28	English Horn
29	Bassoon
30	Clarinet
31	Piccolo
32	Flute
33	Bottle Blow
34	Ocarina
35	Bass Oboe
GUITARRA	
36	Acoustic Guitar (nylon)
37	Acoustic Guitar (steel)
38	Electric Guitar (jazz)
39	Electric Guitar (clean)
40	Overdriven Guitar
41	Guitar Harmonics
42	Acoustic Bass
43	Electric Bass (finger)
44	Electric Bass (pick)
45	Fretless Bass
46	Slap Bass 1
47	Slap Bass 2
48	Synth Bass 1
49	Synth Bass 2
MAZO	
50	Celesta
51	Glockenspiel
52	Music box
53	Vibraphone
54	Marimba
55	Xylophone
56	Tubular Bells
57	Tinkle Bell
58	Agogo
59	Woodblock
SINTETIZADOR	
60	Choir Aahs
61	Voice Oohs
62	Lead 1
63	Lead 2
64	Pad 1
65	Pad 2
66	Lead 3
67	Psychedelic Synth Lead
68	Vibraphone Synth Lead
69	Marimba Synth Lead
70	Wind FX
71	Clarinet FX
72	Crystal FX
73	Environmental Lead
74	Orchestra Lead
75	Bass Lead
76	East Nation Pad
MUNDIAL	
77	Dulcimer
78	Shakuhachi
79	Sitar
80	Banjo
81	Shamisen
82	Koto
83	Kalimba
84	Bagpipe
85	Shanai
86	Taiko Drum
SFX	
87	Dog
88	Cat
89	Cow
90	Horse
91	Tweet de pájaro
92	Orquesta Hit
93	Lluvia
94	Trueno
95	Orilla del mar
96	Timbre de teléfono
97	Helicóptero
98	Aplauso
99	Disparo

Lista de ritmos	
8 TIEMPOS	
0	8 Beat 1
1	8 Beat 2
2	8 Beat 3
3	8 Beat 4
4	Dance
5	Rock Dance
16 TIEMPOS	
6	16 Beat 1
7	16 Beat 2
8	16 Beat 3
9	16 Beat 4
10	16 Beat 5
11	16 Beat 6
12	16 Beat 7
13	16 Accent 1
14	16 Accent 2
15	16 Ballad 1
16	16 Ballad 2
17	16 Funk
18	16 Ride
19	16 Rock 1
20	16 Rock 2
21	16 Rock 3
22	Funk
23	Heavy Ballad
24	Power Funk 1
25	R&B 1
26	R&B 2
27	R&B 3
ÉTNICA	
28	Bolero
29	Brit Rhumba 1
30	Brit Rhumba 2
31	Calypso
32	Ethnic Rock
33	Jorpo
34	Lambada
35	Mambo 1
36	Mambo 2
37	March 1
38	March 2
39	Merengue 1
40	Oriental 1
41	Oriental 2
42	Polka
43	Power Polka
44	Rhumba 1
45	Rhumba 2
46	Tango
JAZZ	
47	Jazz Ride 1
48	Jazz Ride 2
49	Jazz Ride 3
50	Jazz Shuffle 1
51	Jazz Shuffle 2
52	Jazz Waltz 1
53	Jazz Waltz 2
LATINO	
54	8 Latin
55	16 Latin 1
56	16 Latin 2
57	16 Latin 3
58	16 Latin 4
59	16 Latin 5
60	Bossa 1
61	Bossa 2
62	Heavy Latin 1
63	Heavy Latin 2
64	Heavy Latin 3
65	Heavy Latin 4
66	Heavy Latin 5
67	Pop Samba 1
68	Power Latin 1
69	Power Samba 1
70	Power Samba 2
71	Power Samba 3
72	Rock Latin 1
73	Rock Latin 2
74	Salsa
75	Samba
76	Soft Bossa
SHUFFLE	
77	6/8 Beat
78	6/8 Rock
79	Shuffle 1
80	Shuffle 2
81	Shuffle 3
82	Shuffle 4
83	Chamber Pop
84	Ethnic Shuffle 1
85	Ethnic Shuffle 2
86	Ethnic Shuffle 3
87	Ethnic Shuffle 4
88	Ethnic Shuffle 5
89	Latin Shuffle
TRIBAL	
90	8 Tribal
91	16 Tribal 1
92	16 Tribal 2
93	16 Tribal 3
94	16 Tribal 4
95	16 Tribal 5
VALS	
96	Waltz Ride
97	Power Waltz 1
98	Power Waltz 2
99	Power Waltz 3

Lista de canciones	
0	Turkish March
1	Red River Valley
2	American Patrol
3	Susanna
4	Mozart Piano Sonata
5	Soprani Smile Polka
6	Jingle Bells
7	Radetzky March
8	Mozart Symphony No. 40
9	Clap Your Hands
10	Fur Elise
11	Katyusha
12	Minuet in G Major
13	Espana Cani
14	Serenade
15	Yankee Doodle
16	Rhythm of the Rain
17	Frosty the Snowman
18	Blue the Danube
19	Little Brown Jig
20	Babylon River
21	Polly Wolly Doodle
22	Long Ago
23	Christmas Eve
24	Hungarian Dance
25	Fountain
26	Mary Had a Little Lamb
27	Music Box Dancer
28	Spring of the Four Seasons
29	Destinies