Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Richwood®

Intérprete 65

FPR-65

Amplificador Acústico

El manual del propietario



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

PRECAUCIÓN

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. **NOTA:**Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radionv para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



El símbolo del rayo dentro de un triángulo significa "¡Precaución eléctrica!" Indica la presencia de información sobre el voltaje de funcionamiento y los riesgos potenciales de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo significa "¡Precaución!" Lea la información junto a todas las señales de precaución.

Introducción..... 04

Panel de control 05

Panel trasero 06

Operación..... 07

Especificaciones 12

introducción

Richwood Performer 65 es una herramienta definitiva para el músico que graba e interpreta. Tiene todas las funciones de un amplificador de guitarra acústica tradicional, con la adición de características interesantes como una pista de batería y looper. Se agrega un control remoto con cable para controlar los efectos de reverberación y coro digitales.


Características


• amplificador de guitarra acústica con 60 vatios RMS, altavoz premium de 6,5” y controlador HF de 1”.

• 2 canales independientes con reverb y chorus digitales.

• drum & loop (loop de frases de los años 60).

• Actualización del firmware USB.

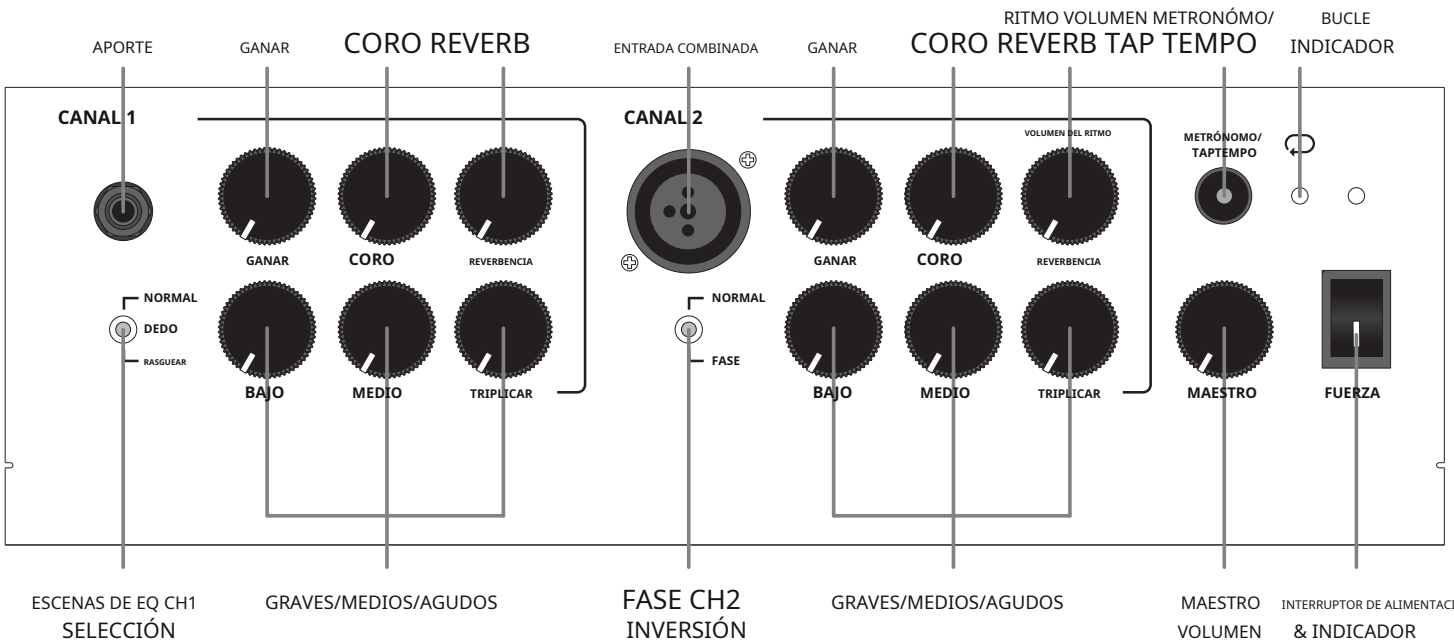
APORTE
GANAR
CORO REVERB
ENTRADA COMBINADA
GANAR
RITMO VOLUMEN METRONÓMO/
CORO REVERB TAP TEMPO
BUCLE
INDICADOR
CANAL 1
CANAL 2
VOLUMEN DEL RITMO
METRÓNOMO/
TAPTEMPO
GANAR
CORO
REVERBENCIA
GANAR
CORO
REVERBENCIA
NORMAL
DEDO
RASGUEAR
NORMAL
FASE
BAJO
MEDIO
TRIPLICAR
BAJO
MEDIO
TRIPLICAR
MAESTRO
FUERZA
ESCENAS DE EQ CH1
SELECCIÓN
GRAVES/MEDIOS/AGUDOS
FASE CH2
INVERSIÓN
GRAVES/MEDIOS/AGUDOS
MAESTRO
VOLUMEN
INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN
& INDICADOR

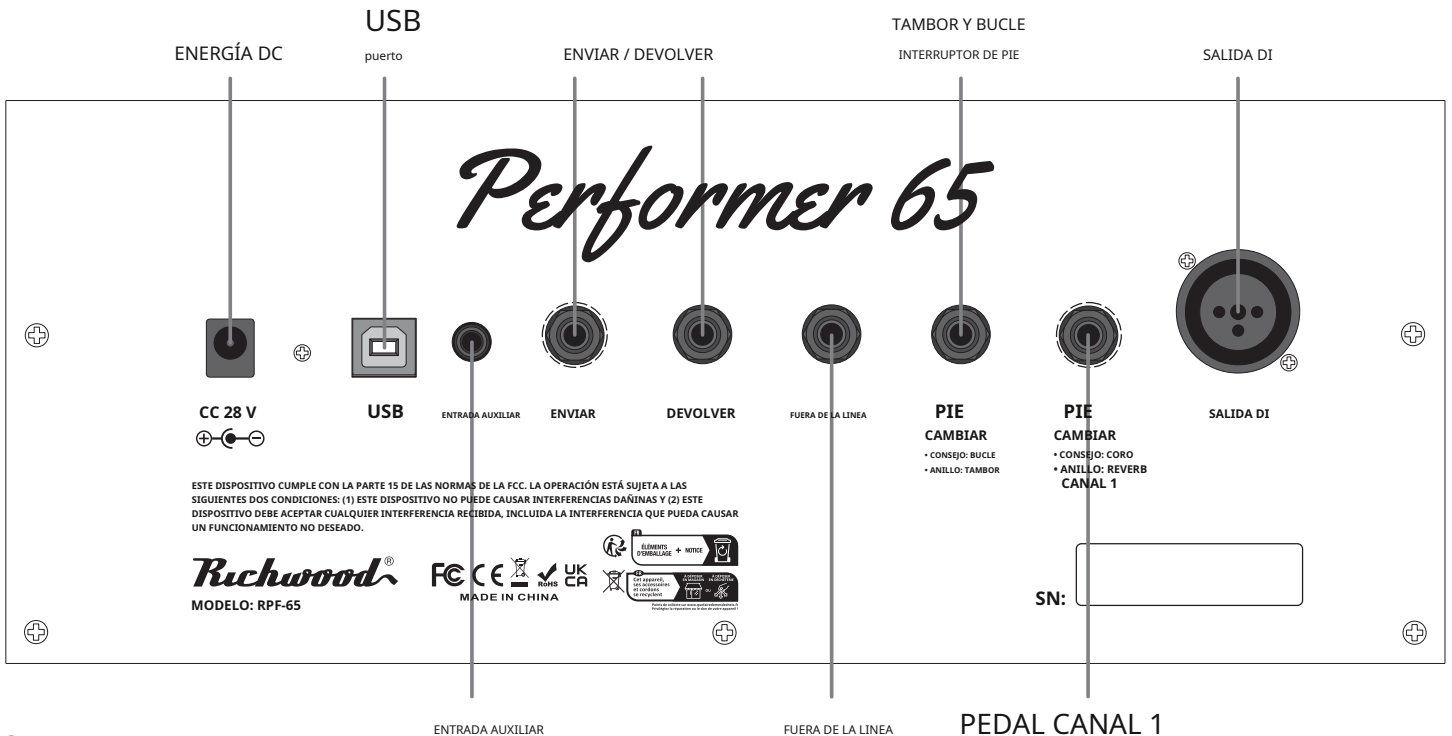
ENERGÍA DC
USB
puerto
ENVIAR / DEVOLVER
TAMBOR Y BUCLE
INTERRUPTOR DE PIE
SALIDA DI
Performer 65
CC 28 V
USB
ENTRADA AUXILIAR
ENVIAR
DEVOLVER
FUERA DE LA LINEA
PIE
CAMBIAR
• CONSEJO: BUCLE
• ANILLO: TAMBOR
PIE
CAMBIAR
• CONSEJO: CORO
• ANILLO: REVERB
CANAL 1
SALIDA DI
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS DAÑINAS Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDA LA INTERFERENCIA QUE PUEDA CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.
Ruchwood®
MODELO: RPF-65
MADE IN CHINA
SN:
ENTRADA AUXILIAR
FUERA DE LA LINEA
PEDAL CANAL 1

INTERRUPTOR DE ENERGÍA E INDICADOR



FUERZA

Mueva el interruptor para encender el amplificador, el indicador también se encenderá.

Perilla MAESTRA



MAESTRO

Controla el nivel general de la sección del amplificador de potencia.


CANAL 1

Toma de entrada



Conecte su instrumento.

SELECCIÓN DE ESCENAS DEL EQ CH1



Puede elegir 3 escenas de ecualización diferentes para la entrada del canal 1. **NORMAL**=El ajuste "NORMAL" no tiene influencia tonal. **DEDO**=La configuración de "FINGER" enriquece el brillo para tocar con los dedos.

RASGUEAR=La configuración de "STRUM" enriquece la respuesta de los graves.

Perilla de ganancia



GANAR

Controla el nivel de entrada.

Perillas BASS / MIDDLE / TREBLE



BAJO **MEDIO** **TRIPLICAR**

Estos 3 mandos controlan la respuesta de gama baja/media/alta relacionada.

Mando de reverberación



Controla el nivel de mezcla de reverberación.

Mando CORO



Controla el nivel de Chorus MIX.


CANAL 2

Conector de ENTRADA COMBINADA



Conecte su instrumento o micrófono.

INVERSIÓN DE FASE CH2



Para evitar problemas de retroalimentación, puede realizar inversión de fase.

Perilla de ganancia



Controla el nivel de entrada.

Perillas BASS / MIDDLE / TREBLE



Estos 3 mandos controlan la respuesta de gama baja/media/alta relacionada.

Mando CORO



Controla el nivel de Chorus MIX.

REVERB/

Perilla de VOLUMEN DEL RITMO



"REVERB" controla el nivel de mezcla de reverberación.

"RHYTHM VOLUME" controla el volumen del metrónomo y la batería, cuando se activa con el botón "Metronome/Tap Tempo".

METRÓNOMO/

FUNCIÓN DE TEMPO DE TOQUE



Presione el botón "Metronome/Tap Tempo" una vez para encender el metrónomo (el indicador se iluminará en azul). Toque el botón dos veces o más para configurar el tempo (el indicador parpadeará indicando el tempo). Presione el botón nuevamente para apagar el metrónomo.

Mantenga presionado el botón "Metronome/Tap Tempo" para cambiar entre el modo "RHYTHM VOLUME" y "REVERB".

INDICADOR DE BUCLE



REC=Rojo DUB=Naranja PLAY=Verde


INTERRUPTOR DE PEDAL DE TAMBOR Y BUCLE

Con el metrónomo apagado, puede iniciar y detener el sonido de la batería usando el interruptor de pedal conectado al "conector de interruptor de pedal de batería y bucle" y presionando el interruptor de pedal A. Al tocar el interruptor de pedal A (o el botón "metrónomo/tap tempo") dos veces o más se configurará el ritmo deseado.

Mantenga presionado el pedal A para cambiar entre el modo "RHYTHM VOLUME" y "REVERB".

El pedal B controla las funciones del bucle.

Loop Footswitch



Conector de ALIMENTACIÓN CC



Utilice el adaptador de corriente incluido para alimentar el amplificador.

puerto USB rt



Siempre que necesitemos actualizar cualquier software de este producto, le proporcionaremos instrucciones sobre cómo hacerlo a través de una conexión USB a PC.

ENTRADA AUX. sí ck



Conecte el reproductor MP3 para reproducir pistas de acompañamiento.

Conectores ENVÍO/RETORNO



Puede conectar otros pedales de efectos a través de conectores de envío/retorno.

Conector de SALIDA DE LÍNEA



Conéctese al mezclador o a la interfaz de grabación como desee.

Conector del INTERRUPTOR DE PEDAL DE TAMBOR Y BUCLE



INTERRUPTOR DE PIE
CONSEJO: BUCLE
ANILLO: TAMBOR

Cuando utilice el interruptor de pedal, puede activar el TIP (interruptor de pedal B) para la función LOOP y activar el RING (interruptor de pedal A) para la función DRUM.

Conector del INTERRUPTOR DE PEDAL DEL CANAL 1



INTERRUPTOR DE PIE
CONSEJO: CORO
ANILLO: REVERBENCIA
CANAL 1

Con el interruptor de pedal suministrado puede controlar la activación/desactivación de REVERB (A = anillo) o la activación/desactivación de CHORUS (B = punta).

Toma de salida DI



SALIDA DI

La DI incorporada ofrece una señal balanceada para alimentar un sistema PA o una interfaz de grabación.

Especificación

• impedancia:

CANAL 1: 4,7MΩ

CANAL 2: 100kΩ

ENVIAR: .1kΩ

RETORNO: 1MΩ

Entrada auxiliar: 33kΩ

• Vocero:

Tamaño: Woofer de 6,5" x 1, tweeter de 1" Rango de respuesta de frecuencia: 50 Hz -20 kHz (-3 dB)

• Potencia: 60 Watts: Fuente de alimentación (incluida: 4A a 28V DC)

• Dimensiones: 310 mm (largo) x 280 mm (ancho) x 328 mm (alto)

• Peso: 9,2 kg

Especificaciones y apariencia sujetas a cambios sin previo aviso.

• Accesorios:

Manual de usuario, adaptador de corriente x 1, cable de conexión x 1, pedal doble.